


11 2 3 4 5 6 7 8 9 20

**Bei ASG 350 - 750 max. LS C2A verwenden
Bei ASG 1100 - 2000 max. LS B6A verwenden**

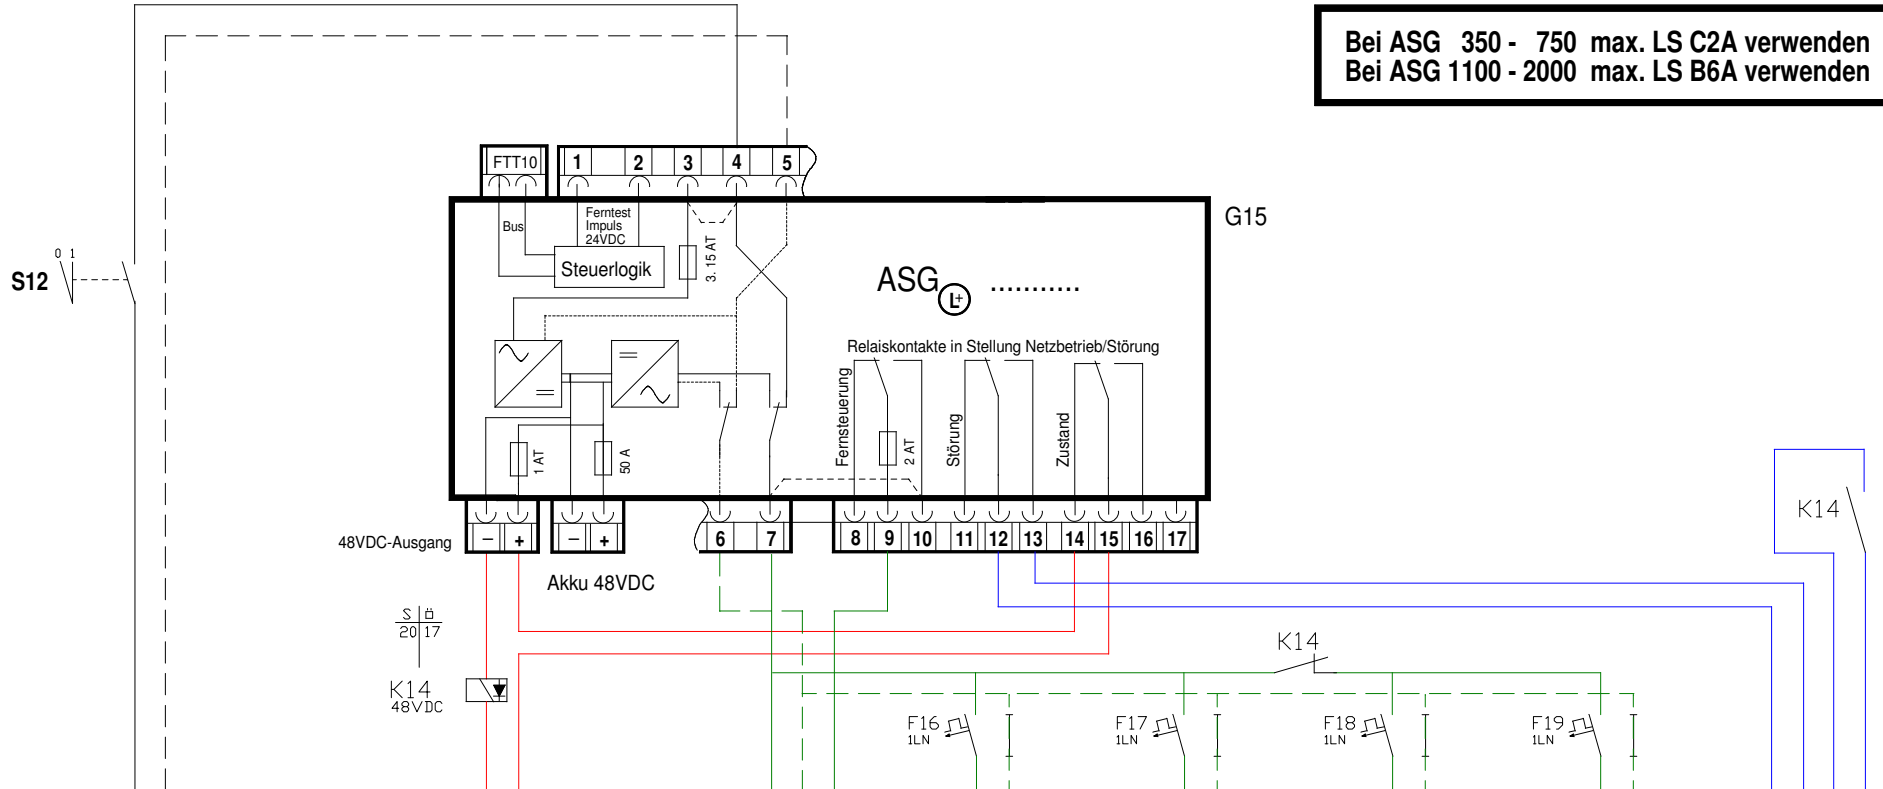

L N	1 +	NL NN FS	L N	L N	L N	L N	12 13 14 15
X12	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20

Netzspeisung 230V-13A

Überwachungs-schleife von Spannungsüberwachung
Notlicht BS EIN - Kontakt offen = Notleuchten an X18 + X19 Ein (148VDC!)

Notnetz nach externen ANR 9300
NL=Not-Phase
NN=Not-Neutral
FS=Fernsteuerung

Notleuchten Dauernd EIN (24h)

Notleuchten Dauernd EIN (24h)

Notleuchten Bereitschaftsschaltung (BS) EIN bei Netzausfall oder Schlaufenunterbruch

Notleuchten Bereitschaftsschaltung (BS) EIN bei Netzausfall oder Schlaufenunterbruch

Stör-/Zustands-meldung (Öffner, pot.frei) 12/13 Störung 14/15 Notbetrieb